90793-63167 / 63168 90793-63167-M00



フロントバスケットカバー メッシュ / 藤風 取付・取扱説明書

はじめに

適応フロントバスケット

メッシュ:90793-51098 藤風:90793-51099

工数:0.1h

☆お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

♪販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 警 岩

告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。


注意

取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

フロントバスケットカバー メッシュ(90793-63167)は、フロントバスケット メッシュ(90793-51098)専用フロントバスケットカバー 藤風(90793-63168)は、フロントバスケット 藤風(90793-51099)専用となります。

取 付 方 法

- 1. バスケットカバーのファスナーを開け、車両のバスケットにかぶせます。
- 2. バスケットカバーの内側にあるひもをバスケットの網目に通し、結んで固定します。(2ヶ所)

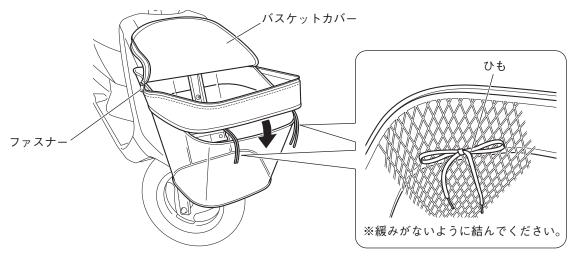

取扱上のご注意

▲ 警告

- 走行前にひもに緩みがないか確認し、緩んでいる場合は結び直してください。走行中にバスケットカバーが外れると、思わぬ事故に つながる恐れがあります。
- 走行中はバスケットカバーのファスナーを閉めてください。風でバスケットカバーがばたつき、運転の妨げになるため思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

- ●バスケットカバーに防水機能はありません。濡れてはいけないものをバスケットに入れないでください。破損する恐れがあります。
- 洗濯する場合は、製品を傷めないように中性洗剤を使用し、押し洗いしてください。

●商品に関するお問い合わせ

